


INSTRUCTIVO

FLOWMETER 2.0

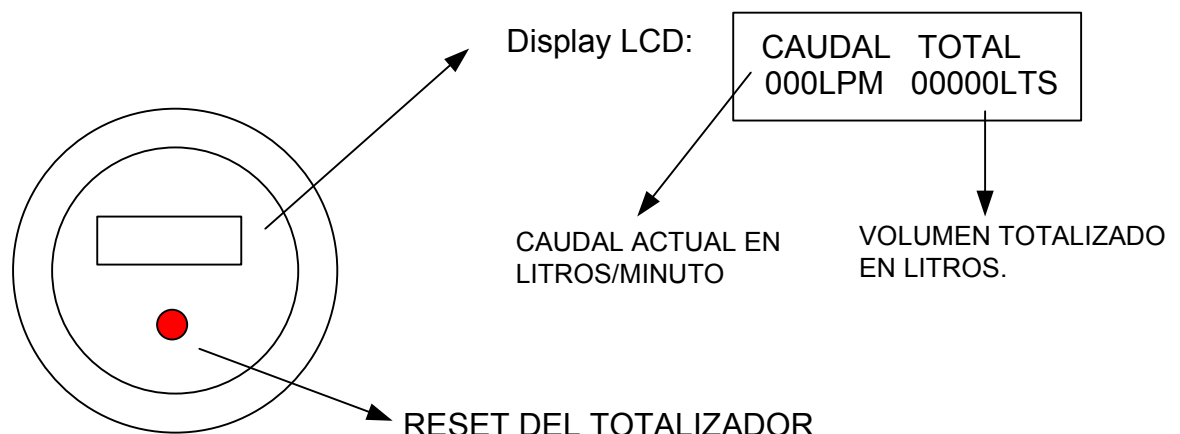

Nota: si se mantiene pulsado el RESET durante 15 segundos se cambia entre las dos constantes de pulsos por litros programadas. En el display se indicara cual constante se esta usando.


MODIFICACION DE CONSTANTES

Modificación de las constantes: se debe retirar los 4 tornillos del frente y acceder a los pulsadores internos "SUBIR" y "BAJAR", para modificar las constantes pulsar ambos pulsadores al mismo tiempo. Aparecera en el display el valor de la constante 1, para modificar dicha constantes utilizar los pulsadores "SUBIR" y "BAJAR", para que tome dicha constante pulsar el boton rojo del frente "RESET", luego aparecera la constante 2, para modificar esta constante tambien utilizar los pulsadores "SUBIR" y "BAJAR". Una vez terminada la modificacion de la constante 2, pulsar otra vez "RESET" y el display volvera a la pantalla de trabajo. Para ir seleccionando entre una constante u otra, se debe mantener pulsado "RESET" durante 15 segundos.


INSTRUCTIVO

FLOWMETER 2.0

CONEXIONADO FICHA PICK UP

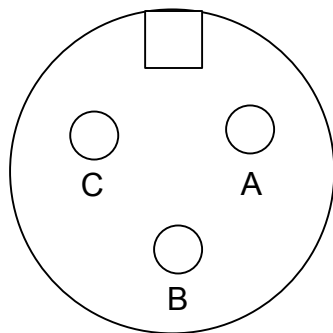

PICKUP

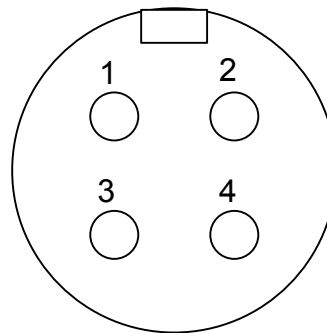

CAUDALIMETRO

